


DENY™ DOOR SWEEP

Screw-on

TOOLS NEEDED:

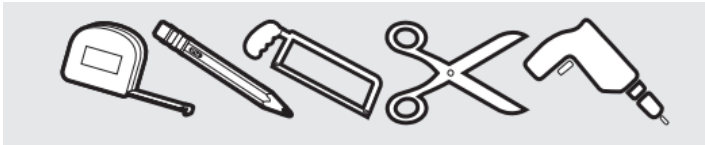

INSTRUCTION DETAILS:

1. Measure width of door and cut door sweep to length. Cut metal with hacksaw and vinyl with scissors.
2. With door closed, position door sweep at inside bottom of door with vinyl seal lightly touching threshold. Drill a 1/8" pilot hole for screws in center of holes.
3. Attach door sweep with enclosed screws. Before tightening of screws, adjust sweep with seal resting lightly against threshold.



M-D Canada, a division of M-D Building Products

Headquarters

5720 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2B1
1-800-565-6653 | service@mdteam.com

Retail Distribution Center

2994 Peddie Rd, Unit 2, Milton, ON L9T 6Y9
1-888-908-1036 | retailorders@mdteam.com

BAS DE PORTE DENY™

À visser

OUTILS NÉCESSAIRES :



DÉTAILS POUR L'INSTALLATION :

1. Mesurer la largeur de la porte et couper le bas de porte à la longue appropriée. Couper le métal avec une scie à métaux et le vinyl eave des ciseaux.
2. La porte fermée, placer le bas de porte sur la face intérieure de la partie inférieure de la porte en s'assurant que le joint de vinyle touche légèrement le seuil. Perce un trou de guidage de 3 mm pour les vis dans le centre des trous.
3. Fixer le bas de porte avec les vis fournies. Avant de serrer les vis, ajuster le bas de porte en s'assurant que le joint repose légèrement sur le seuil.



M-D Canada, une division de M-D Building Products

Siège social

5720 Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2B1
1 800 565-6653 | service@mdteam.com

Centre de distribution au détail

2994 Peddie Road, Unit 2, Milton (Ontario) L9T 6Y9
1 888 908-1036 | retailorders@mdteam.com