Climaloc®
Creating Comfort in Every Season™

WINDOW & DOOR SCREENS

Vinyl Spline

SUPPLIES NEEDED:

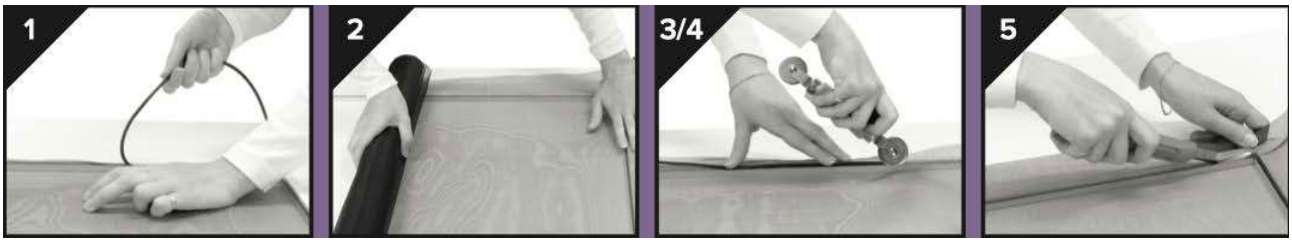

INSTRUCTIONS:

1. Remove old spline and screen.
2. Lay the screen flat over the frame making sure it overlaps the frame groove by at east 1" on all sides.
3. For aluminum screen, use the convex end of the spline tool to carefully crimp screening into the frame groove.
4. Insert new spline into one corner and using the concave end of the spline tool, press into groove over the crimped screening. Straighten and tighten screen while you roll spline into frame groove.
5. Trim excess screening at the outside edge of the frame groove.

md® CANADA

M-D Canada, a division of M-D Building Products

Headquarters
5720 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2B1
1-800-565-6653 | service@mdteam.com

Retail Distribution Center
2994 Peddie Rd, Unit 2, Milton, ON L9T 6Y9
1-888-908-1036 | retailorders@mdteam.com

Climaloc®
Creating Comfort in Every Season™

MOUSTIQUAIRES DE PORTES ET DE FENÊTRES

Bourrelet En Vinyle

FOURNITURES NÉCESSAIRES :

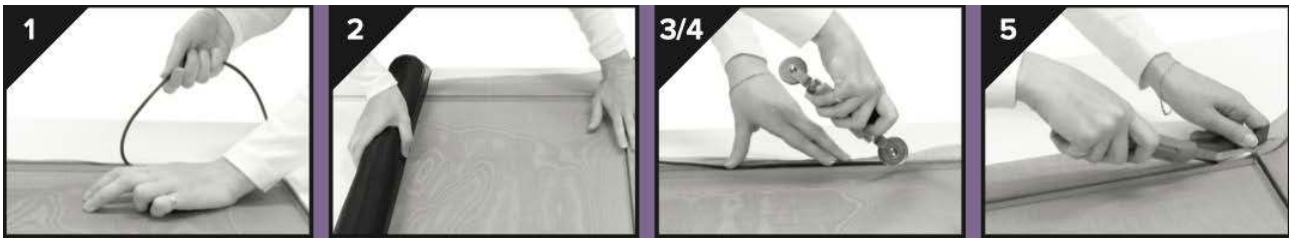

INSTRUCTIONS :

1. Enlever l'ancien bourrelet et la moustiquaire.
2. Étendre la nouvelle moustiquaire à plat sur le cadre en vous assurant qu'elle dépasse d'un pouce de chaque côté.
3. Pour les moustiquaires en aluminium, utiliser le côté convexe de l'outil à bourrelet pour enfoncer délicatement la toile dans la rainure du cadre.
4. Insérer le nouveau bourrelet dans un coin et, à l'aide de l'outil à bourrelet, côté concave, l'enfoncer dans la rainure par-dessus la moustiquaire. Redresser et resserrer la toile au fur et à mesure que vous installez le bourrelet dans la rainure du cadre.
5. Découper l'excès de moustiquaire sur les arêtes extérieures de la rainure du cadre.

md CANADA

M-D Canada, une division de M-D Building Products

Siège social
5720 Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2B1
1 800 565-6653 | service@mdteam.com

Centre de distribution au détail
2994 Peddie Road, Unit 2, Milton (Ontario) L9T 6Y9
1 888 908-1036 | retailorders@mdteam.com